

# 快速入门指南



**Product/产品：**智能 AI 眼镜

**Model/型号：**SD-G7pro (拍照、摄像版)

## 外观介绍



感谢您购买本公司产品, 本产品是一款集 AI 语音助手 (智能翻译, 实时对话, 万物识别 + 立体声蓝牙耳机 + 高效拍摄设备于一体的便携无线智能眼镜, 让您轻松体验智能产品带来的无限乐趣。

使用本产品前认真阅读本操作指引, 以便您快速熟悉本设备。

|         |         |                               |  |                          |                                                        |
|---------|---------|-------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------------------------------|
|         | 蓝牙回连    | 绑定成功后，每次设备开机主动回连App           |  | 红蓝灯交替快闪<br>配对成功指示<br>灯熄灭 | bluetooth connected<br>(蓝牙连接成功)<br>Disconnected (连接断开) |
| 拍照/录像功能 | 拍照      | 单击右镜腿后触摸区拍照                   |  | 左小红灯常亮                   | 同手机拍照提示音                                               |
|         | 开始录像    | 长按右镜腿后触摸区开始录像，单击停止录像          |  | 左小红灯常亮                   | Video Mode 录像模式                                        |
|         | 结束录像    | 录像中，单击停止录像，关闭且保存录像            |  | 左小红灯熄灭                   | “du du”                                                |
| 播放      | 音量控制    | 右前触摸区：双击 音量+，<br>左前触摸区：双击 音量- |  | /                        | 最大音量时提示<br>“ di di”                                    |
|         | 播放/暂停   | 右前&左前触摸区：单击：播放暂停              |  | /                        | /                                                      |
| 通话      | 接听电话    | 开机连接状态，收到来电时，右镜腿前触摸区：单击，接听电话  |  | /                        | 来电同步手机铃声                                               |
|         | 挂断电话    | 通话过程中，右眼镜腿前触摸区：双击，挂断电话        |  | /                        | 同手机提示音                                                 |
|         | 拒接通话    | 开机连接状态，来电时，右镜腿前触摸区域：长按，拒接来电   |  | /                        | 同手机提示音                                                 |
| 手电筒     | 手电筒&补光灯 | 长按左镜腿前触摸区开/关手电筒               |  | 左LED灯开/关                 | /                                                      |
| 语音助手    | 激活语音助手  | 长按右镜腿前触摸区激活语音助手；              |  |                          |                                                        |

## 后台APP下载与连接

用手机浏览器的扫一扫（微信、支付宝的扫一扫也可以跳转）扫描下面的下载二维码，安装眼镜后台APP“WearinOS”（进入网页下载页面，苹果手机选择“苹果应用商店下载”，安卓和鸿蒙手机点击“应用宝下载”，再点击“通过第三方浏览器下载”），安装好App然后打开后台APP“WearinOS”，可以直接选择游客，微信，邮箱登录APP。

注意：（安装软件过程中和连接过程中提示的所有权限必须全部允许，不然有可能造成连接不上或者个别功能使用不了；这个后台是绿色正规软件请放心使用）



WearinOS

### WearinOS APP 绑定连接:

手机上打开蓝牙→再打开手机上的"WearinOS" APP, 按照提示 开启APP相关权限及登录→在 APP "设备" 中点击右上角 "添加设备" 图标→选择 "SD-G7 Pro" →连接成功后接受配对请求, 开启通知权限→绑定成功;

**提示:** 眼镜绑定成功后, 后续每次打开 APP 客户端, 眼镜会自动与手机 连接, 无需二次配对。

### WearinOS APP 解绑:


在 "WearinOS" APP 中点击 "设备" 页面→点击页面右下角有个 "删除设备" 按钮, 安卓系统提示确定要删除设备, 选择 "确定", 解绑成功。苹果系统会提示进入手机自身的蓝牙设置页面, 点击 "SD-G7 Pro", 选择 "忽略此设备", 解绑成功。

(安卓手机在蓝牙设置里删除 "SD-G7 Pro", 也一样解绑成功)

## 产品参数

|      |        |                                   |
|------|--------|-----------------------------------|
| 产品参数 | 产品尺寸   | 155*160*46.8mm                    |
|      | 产品重量   | 36±5g                             |
|      | 功能     | 音乐、通话、摄像、AI 对话答疑、<br>AI 万物识别、智能翻译 |
|      | 电池容量   | 210mAh                            |
|      | 眼镜充电时间 | 约 1.5h                            |
|      | 工作电压   | 3.0~4.2V                          |
|      | 眼镜充电   | 1C 磁吸充电                           |
|      | 音乐播放时间 | 约 13h (60%音量)                     |
|      | 满电通话时间 | 约 8h                              |
|      | 兼容性    | Android 7-14 / iOS 12 及以上         |

## 眼镜功能
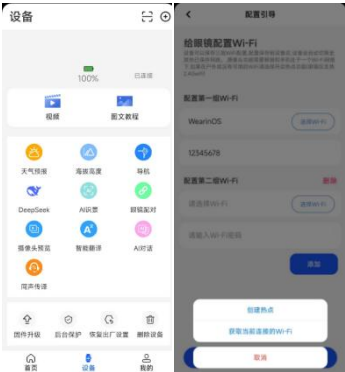
| 功能              |               | 功能描述                                                                                                                                                    | 图片说明                                                                                 | 指示灯                                  | 提示音                                                         |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 开机              | 开机            | 1、关机状态下，长按左右两边前镜腿2S开机                                                                                                                                   |    | 蓝灯闪<br>1次后<br>熄灭                     | Power on                                                    |
| 关机              | 关机            | 1、电量过低时自动关机<br>2、开机状态下，取下佩戴断开蓝牙连接3分钟后关机<br>断开连接时提示音:Disconnected (连接断开)<br>3、充电时自动关机<br>4、长按左/右镜腿前触摸区域2S 关机                                             |    | 红灯闪<br>1次后<br>熄灭                     | Power off                                                   |
| 绑定<br>连接/<br>解绑 | 开机<br>待连<br>接 | 1、设备开机，开机后立即开启可配对蓝牙设备蓝牙名为：<br>SD-G7 Pro 3分钟未配对自动关机<br>2、APP内添加设备，选中设备配对；                                                                                |  | 红蓝灯<br>交替快<br>闪<br>配对成<br>功指示<br>灯熄灭 | pairing (连接<br>中)<br>Bluetooth<br>connected<br>(蓝牙连接<br>成功) |
|                 | WIFI<br>连接    | APP内打开“眼镜配对”即可打开WIFI功能；以下两种方式实现手机与眼镜连接<br>① 打开手机热点，眼镜和手机连接于同一热点。<br>② APP内手机“眼镜配对”下级页面“网络配置”页，查找可选网络，眼镜和手机连接于同一网络下。<br>如使用WIFI网络，请不要用5GHz网络版本，请用2.4GHz. |  | 镜框左<br>边小红<br>灯常亮                    | camera<br>mode (进入<br>拍照模式)                                 |

WIFI连接与配对


使用相册和AI识景功能需要先配对WIFI传输功能，

1、APP内打开“眼镜配对”

把WIFI默认名称“WearinOS”和密码“12345678”复制到手机个人热点里面去，然后打开手机热点（注意眼镜仅支持2.4 GHz 频段，如下图所示）



2、返回APP“眼镜配对”界面，然后点击“下一步”，显示“网络配置成功，是否去连接设备？”选择“确定”，然后稍等片刻即可进入相册，可以下载眼镜里面的图片和视频（如下图所示）

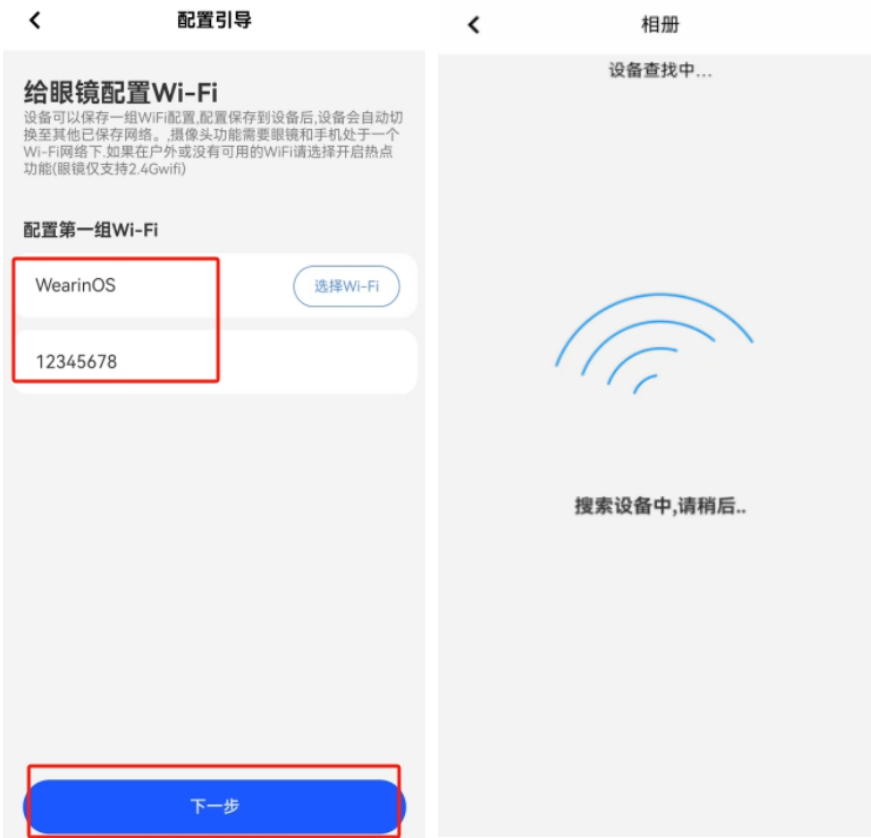

## 离线语音控制功能

| 语音控制                                    | 语音提示              |
|-----------------------------------------|-------------------|
| (唤醒) 你好小为 小为小为                          | 你好，有什么可以帮你 我在噢，请说 |
| 开灯                                      | 已开灯               |
| 关灯                                      | 已关灯               |
| 增大音量 音量增大 音量加大 加大音量 大点音量 音量大点 音量调大 调大音量 | 已加大音量             |
| 减小音量 音量减小 调小音量 音量调小 音量小点 小点音量已减小音量      | 已减小音量             |
| 下一曲 播放下一曲 下一首 播放下一首放下一曲                 | 播放下一曲             |
| 上一曲 播放上一曲 播放上一首 上一首                     | 播放上一曲             |
| 播放音乐 继续播放 来点音乐                          | 已播放音乐             |
| 暂停播放 停止播放 停止音乐                          | 已暂停音乐             |
| 拍照                                      | 好的                |
| 录像                                      | 好的                |
| 退出拍照 退出                                 | 好的                |
| 打开实景 开启实景                               | 好的                |
| 前面是什么 这是什么                              | 正在识别              |
| 关闭实景                                    | 好的                |
| 恢复出厂设置                                  | 准备恢复              |
| 找手机                                     | 好的                |
| 停止查找                                    | 好的                |
| 语音助手                                    | 好的                |
| 接听电话                                    | 好的                |
| 关机                                      | 好的                |

## 核心功能操作指引

### 1. 启动相机，拍照&摄像：

长按右镜腿后触摸区进入摄像头拍照预览模式，此时镜框左边红色拍摄指示灯常亮并有语音提示“拍照模式”，此时APP内进行眼镜配对后可进入摄像头预览。



“拍照模式”下，右镜腿后触摸区域：单击进行拍照，双击保存并退出“拍照模式”；

长按进入录像，双击保存并退出“拍照模式”。

**补光灯&手电筒开关：**左镜腿前触摸区域：长按开&关补光灯





**文件管理：**在A P P 文件管理界面，查找并管理拍摄文件，预览文件保存在眼镜内存中，可通过下载保存到手机。当内存存储满时会有语音提示，用户可通过文件管理，保存好文件后清理眼镜内存。

**拍摄设置：**用户可在A P P 中设置拍摄像素，选择需要的清晰度。



“拍照模式”下再次双击右镜腿后触摸区退出“拍照模式”回到“蓝牙模式”，同时拍摄指示灯熄灭。

## 2. 音频播放及语音助手

眼镜开机即进入蓝牙模式并有语音提示，蓝牙模式下您可以畅听与眼镜配对的音频。

眼镜操作如下：

右前&左前触摸区：单击，播放暂停；

右前触摸区：双击，音量“+”；

左前触摸区：双击，音量“-”；

右前触摸区：长按激活语音助手。

右触  
摸区



左触摸区



### 3. 接打电话

接打电话眼镜操作如下：

右前触摸区：收到来电时，单击，接听电话；

右前触摸区：通话过程中，双击，挂断电话；

右前触摸区：来电时，长按，拒接来电；

## APP功能


1. AI识景：万物识别；

2. AI对话：答疑解惑；

3. 智能翻译：多国语音互译，文本翻译，拍照翻译；

4. 同声传译

## 充电

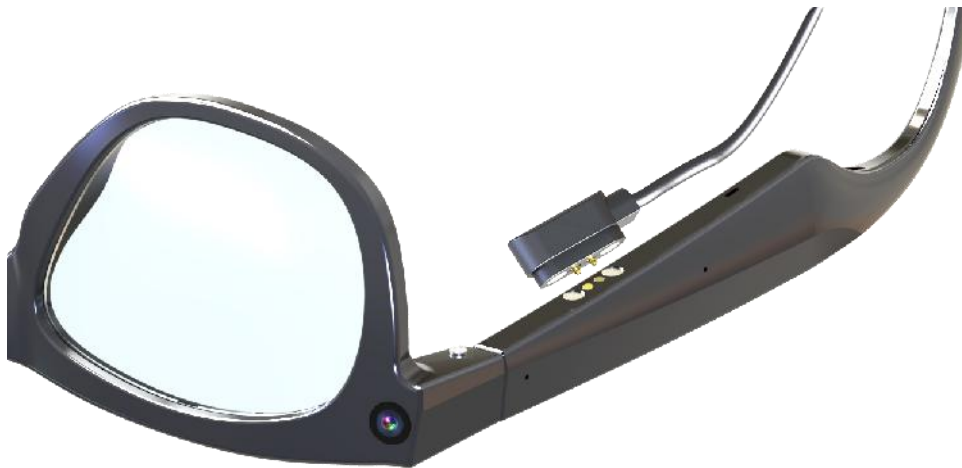

包装&配件

|  |         |    |
|--|---------|----|
|  | AI 摄像眼镜 | ×1 |
|  | 磁吸充电线   | ×1 |
|  | 快速入门指南  | ×1 |
|  | 眼镜布     | ×1 |
|  | 眼镜袋     | ×1 |
|  | 眼镜盒     | ×1 |